



E

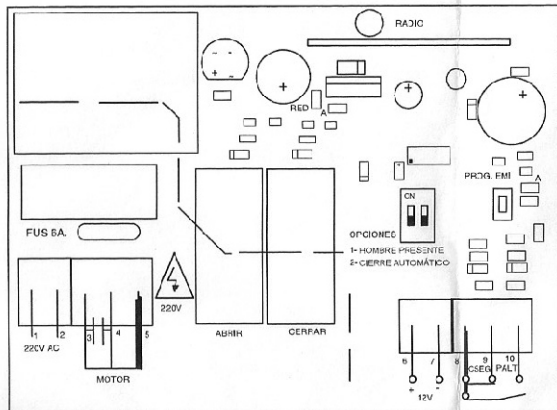

SELECCIÓN DE OPCIONES

HOMBRE
PRESENTE



- Se debe mantener pulsado start o mando para realizar maniobra de cierre.

- Funcionamiento normal.

CIERRE
AUTOMÁTICO



- Activado

- Desactivado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	220V AC +/- 10%
Potencia motor	0,75HP
Tiempo Funcionamiento Normal	127 segundos
Combinaciones Código	72.000 Billones de códigos
Número de Códigos	31 Códigos
Programación de Códigos	Autoaprendizaje
Selección de Funciones	Se Memoriza la Función del Código
Frecuencia	433,92 o 868,35 Mhz
Homologaciones	Conforme ETS 300-220/ETS300-683
Sensibilidad	Mejor de -100dBm
Alcance	Típico 70 metros
Antena	Incorporada
Temperatura Trabajo	0 a 70°C


DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Aplicaciones electrónicas y de Radiofrecuencia S.L. Pol. Sot dels Pradals C/Sot dels pradals, 4 08500 Vic (Barcelona) B51840732 DECLARA, bajo su exclusiva responsabilidad, que el equipo está diseñado y fabricado conforme con las directivas LV 2006/95/CE de Baja Tensión, EMC 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética, 2006/42/CE de Maquinaria y está pensado para control de puertas conforme con la norma EN13241-1 (2004) y esta de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000., directiva 1999/5/CE Protección del espectro radioeléctrico, directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE. Para mas información consultar www.aerf.eu


Instrucciones de Uso

(SIMPLY1HX GRAFICO)


PROGRAMACIÓN MANUAL DEL PRIMER EMISOR

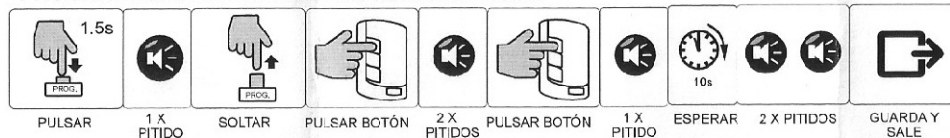


PROGRAMACIÓN MANUAL DEL RESTO DE LOS EMISORES

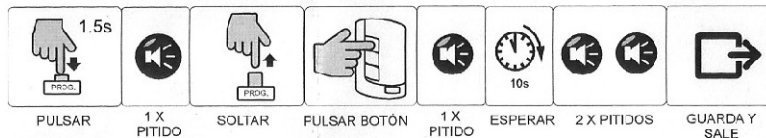

RESET DE MEMORIA EMISORES

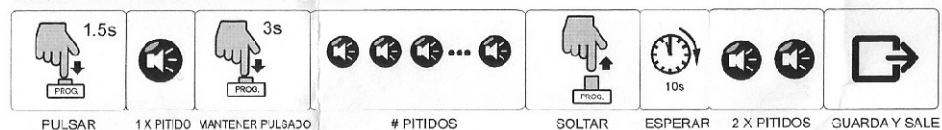

PROGRAMACIÓN TIEMPO DE MANIOBRA (Pulsador START o Mando)

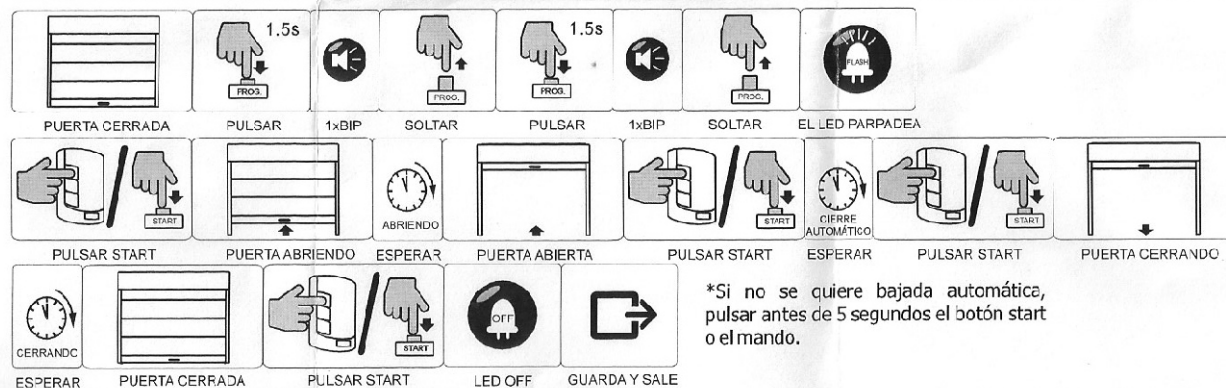

*Si no se quiere bajada automática, pulsar antes de 5 segundos el botón start o el mando.


BORNES DE CONEXIÓN

BORNES

ALIMENTACIÓN



MOTOR FASE ÚNICA



BOTONES



ALIMENTACIÓN ACCESORIOS



SEGURIDAD



ATENCIÓN!!

PARA EQUIPOS CONECTADOS PERMANENTEMENTE, DEBERÁ INCORPORARSE AL CABLEADO UN DISPOSITIVO DE CONEXIÓN FÁCILMENTE ACCESIBLE. ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN, ASEGÚRESE DE LA DESCONEXIÓN DE LA RED ELÉCTRICA