


INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE PUERTAS DE BALLESTA



1. Presentamos la hoja en el hueco y la giramos para proceder a marcar los taladros.

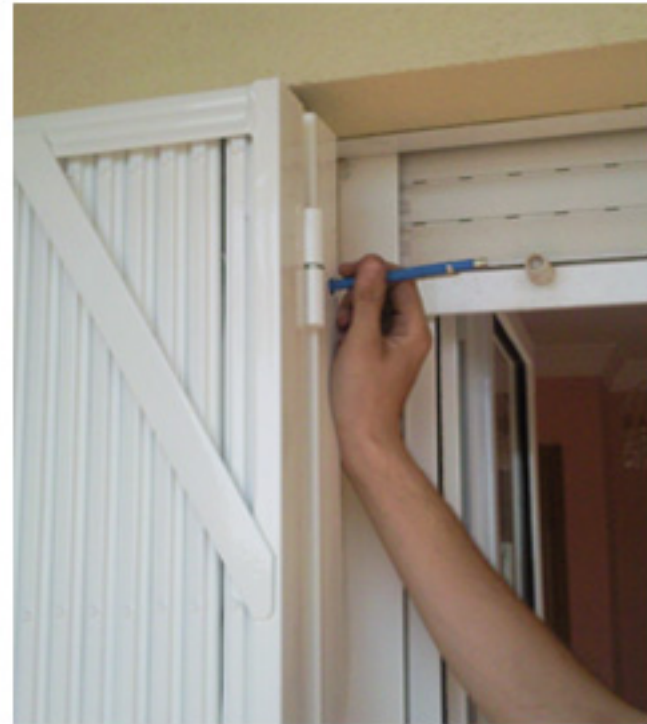

2. Marcamos los taladros con la hoja girada sobre la pared.



3. Hacemos los taladros sobre las marcas que hemos hecho.



4. Colocamos los tacos tipo fischer en los orificios.



5. Fijamos la puerta, colocando los tornillos sobre los tacos de la pared.



6. Ya tenemos montada la puerta. Comprobamos el funcionamiento de la cerradura.